RIKIKI TV-BENUTZERHANDBUCH

KLICKEN SIE **HIER**, UM **DIE AKTUELLE ONLINE-VERSION**

dieses Dokuments zu öffnen. Online-Benutzerhandbücher beinhalten aktuellen Inhalt, erweiterbare Darstellungen, eine einfachere Navigation und Suchfunktionen.

EINFÜHRUNG

Willkommen beim Benutzerhandbuch für das LaCie RikikiTV. Das RikikiTV eignet sich für Fernsehgeräte mit USB-Aufnahmefunktion und hilft Ihnen dabei, Ihre Lieblingsendungen zu pausieren, aufzunehmen und wiederzugeben. Durch Verwendung des Bildschirmmenüs können Sie Aufnahmen planen oder sofort starten. Das RikikiTV ist auch mit Audio-/Videogeräten kompatibel, die einen USB-Port besitzen. Dazu zählen digitale TV-Empfänger, Internet-TV-Boxen, Blu-ray-Player, Spielekonsolen und andere Mediaplayer. Eine vollständige Auflistung aller mit RikikiTV kompatiblen Geräte finden auf unserer RikikiTV-Kompatibilitätsliste.

Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der Installation Ihres LaCie RikikiTV. Konsultieren Sie die Seite Hilfe erhalten, wenn Sie Fragen zu Installation oder Betrieb haben.

PACKUNGSINHALT

Im Lieferumfang ist Folgendes enthalten:

- LaCie RikikiTV
- Universelles Montageset
- USB 2.0-Kabel
- Installationsanleitung (auf Verpackung gedruckt)

Wichtige Informationen: Bewahren Sie die Verpackung auf. Wenn das Gerät repariert oder gewartet werden muss, ist es in der Originalverpackung einzusenden.

MINDESTSYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Ihr System muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit das LaCie-Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Eine Auflistung dieser Voraussetzungen finden Sie auf der Produktverpackung oder auf der Produkt-Support-Website unter www.lacie.com/de/support/.

INFORMATIONEN ZUR STATUSLEUCHTE

Informationen zur Statusleuchte sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten.

Verhalten der Leuchte	Status
Leuchtet anhaltend	Laufwerk ist eingeschaltet
Blinkt	Datenzugriff
Aus	Laufwerk ist ausgeschaltet

KABEL UND ANSCHLÜSSE

USB 2.0

Bei der USB-Technologie handelt es sich um einen seriellen Eingang/Ausgang für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer oder an andere Peripheriegeräte. Hi-Speed USB 2.0 ist die neueste Form dieses Standards – Bandbreite und Datenübertragungsraten entsprechen dabei den Anforderungen für Hochgeschwindigkeitsgeräte wie Festplatten, CD-/DVD-Laufwerke und digitale Kameras.

Die LaCie Festplatte wird mit einem Hi-Speed USB 2.0-Kabel geliefert, damit die maximale Datenübertragungsrate an einem Hi-Speed USB 2.0-Anschluss genutzt werden kann. Das Kabel kann auch an einen USB 1.1-Anschluss angeschlossen werden. In diesem Fall ist die Leistung der Festplatte jedoch auf USB 1.1-Übertragungsraten beschränkt.

Steckgesicht (an Computer)	Kabelende (an Computer)	Kabelende (an Produkt)	Steckgesicht (an Produkt)

RIKIKI TV AUF EINEM COMPUTER

Das RikikiTV ist für Fernsehgeräte vorgesehen, die die Aufnahme auf eine USB-Festplatte unterstützen. Sie können das RikikiTV aber auch als eine Standardfestplatte verwenden, indem Sie es an Ihren Computer anschließen. Anweisungen zur Verwendung der Festplatte mit Ihrem Computer finden Sie im Benutzerhandbuch der Rikiki-Festplatte.

Informationen zu mobilen Festplatten und zur korrekten Stromversorgung finden Sie im nächsten Abschnitt.

USB-Y-KABEL

Für den Fall, dass der USB-Bus Ihres Computers nicht ausreichend Strom für den Betrieb der mobilen LaCie-Festplatte liefert, können Sie die Festplatte mit einem USB-Y-Kabel an die USB USB 2.0-Anschlüsse Ihres Computers anschließen. Dadurch wird eine ausreichende Stromversorgung gewährleistet. Wenn bei Ihrem Produktpaket kein USB-Y-Kabel mitgeliefert wurde, können Sie es unter www.lacie.com/accessories erwerben.

Steckgesicht (an Computer)	Kabelende (an Computer)	Kabelende (an Festplatte)	Steckgesicht (an Festplatte)
	Netz 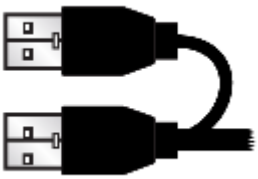 **Daten**		

1. Schließen Sie das Ende des USB-Y-Kabels mit einem Anschluss an der Rückseite des LaCie-Laufwerks an.
2. Schließen Sie das Ende des USB-Y-Kabels mit den zwei Anschlüssen an zwei USB-Anschlüsse Ihres Computers an.

ANSCHLIEßEN DES GERÄTS

Führen Sie die Installationsschritte in der angegebenen Reihenfolge aus, damit das LaCie RikikiTV ordnungsgemäß mit Ihrem Fernsehgerät verbunden ist.

Wichtige Informationen zu den enthaltenen Schrauben: Gehen Sie beim Anziehen der im universellen Montageset enthaltenen Schrauben vorsichtig vor. Ein zu festes Anziehen der Schrauben kann sich negativ auf Ihr Fernsehgerät auswirken. Beachten Sie bitte, dass LaCie für Schäden an Ihrem Fernsehgerät nicht haftbar gemacht werden kann und keine Verantwortung dafür übernimmt.

Anschließen des RikikiTV an einen Computer: Das RikikiTV ist für Fernsehgeräte vorgesehen, die die Aufnahme auf eine USB-Festplatte unterstützen. Sie können das RikikiTV aber auch als eine Standardfestplatte verwenden, indem Sie es an Ihren Computer anschließen. Detaillierte Anweisungen zu Installation und Betrieb mit einem Computer finden Sie im Benutzerhandbuch der Rikiki-Festplatte.

SCHRITT 1 - UNIVERSELLES MONTAGESET (OPTIONAL)

Bevor Sie mit dem Montageset fortfahren, beachten Sie bitte Folgendes:

- Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Fernsehgerät über ein integriertes Fach oder Regal für ein externes USB-Gerät verfügt.
- Bei Fernsehgeräten, die an der Wand angebracht sind, kann es schwer sein, das universelle Montageset anzuwenden. In diesem Fall könnte die Buchse für das universelle Montageset durch die Wandhalterung besetzt sein oder das universelle Montageset könnte das Fernsehgerät von der Wand abstehen lassen. Stellen Sie sicher, dass keine Probleme dieser Art vorliegen, bevor Sie versuchen, dass universelle Montageset anzubringen.
- Die enthaltenen Schrauben entsprechen der VESA-Spezifikation (http://www.vesa.org/), was bedeutet, dass das universelle Montageset an allen Fernsehgeräten angebracht werden kann, welche die gleiche Spezifikation erfüllen. LaCie empfiehlt dringend, dass Sie nur eine der folgenden Schrauben verwenden: eine VESA-Schraube vom Fernsehgerätehersteller; eine Schraube vom RikikiTV; eine Drittherstellerschraube, welche die VESA-Spezifikation erfüllt.
- Einige Fernsehmodelle könnten bereits über die richtige VESA-Schraube in der Buchse verfügen. Wenn Ihr Fernsehgerät bereits eine VESA-Schraube besitzt, empfiehlt LaCie, dennoch eine der Schrauben aus dem universellen Montageset von RikikiTV zu verwenden. Prüfen Sie das Handbuch Ihres Fernsehgeräts auf Anweisungen zum Entfernen der VESA-Schraube.
- Da sich Fernsehgeräte in Größe und Abmessung unterscheiden, stellt LaCie mehrere Schrauben in unterschiedlichen Längen zur Verfügung. LaCie empfiehlt, dass Sie das Handbuch Ihres Fernsehgeräts konsultieren, um die Buchse für die Schraube des universellen Montagesets zu lokalisieren und die korrekte Schraubenlänge zu wählen. **VERWENDEN SIE KEINE SCHRAUBE MIT UNGEEIGNETER LÄNGE FÜR IHR FERNSEHGERÄT.** Zu lange Schrauben können die internen Teile Ihres Fernsehgeräts beschädigen, währenddessen zu kleine Schrauben das Gewicht des Montagesetclips nicht tragen.
- Ziehen Sie die VESA-Schraube nicht zu fest an. Dies könnte zu Beschädigungen an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts führen.

Installieren Sie das enthaltene universelle Montageset, um das RikikiTV an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts zu befestigen.

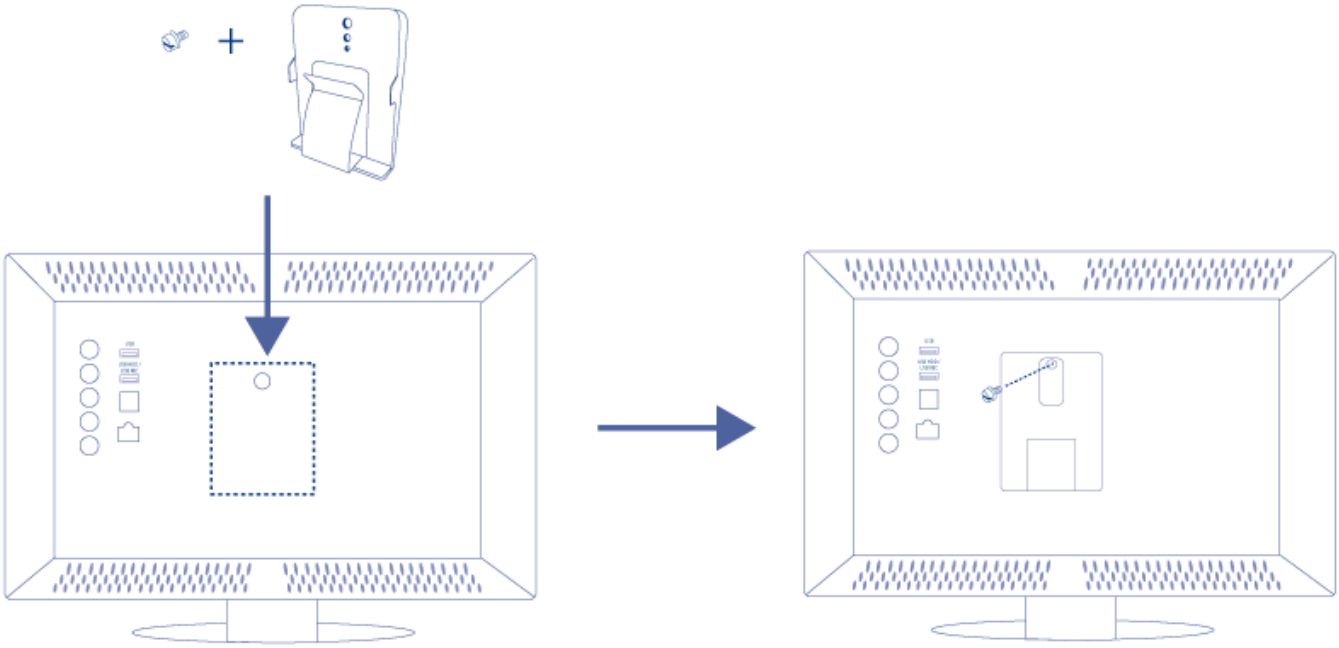

Sobald das Montageset ordnungsgemäß montiert ist, schieben Sie das RikikiTV auf den Clip.

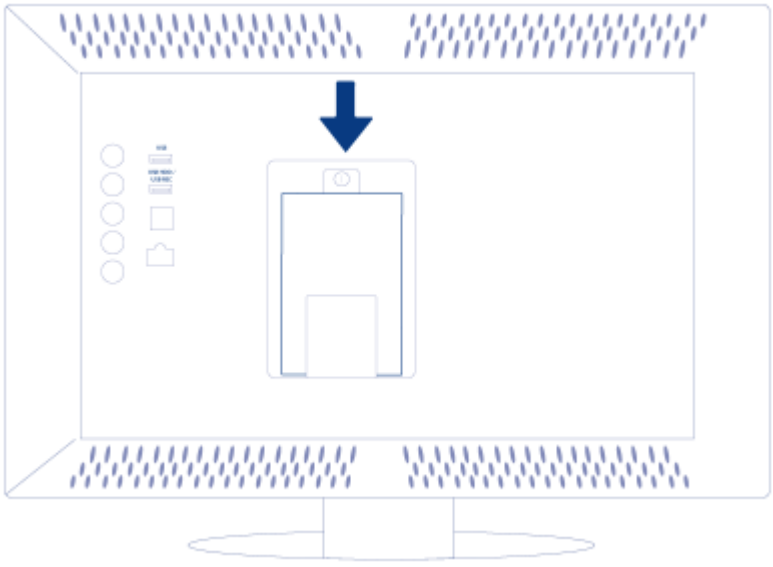

SCHRITT 2 - VERBINDEN DES RIKIKI TV MIT DEM FERNSEHGERÄT

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an die USB-Anschlüsse des RikikiTV und Ihres Fernsehgeräts an. Da viele Fernsehgeräte über mehrere USB-Anschlüsse verfügen, stellen Sie sicher, dass Sie das RikikiTV an den Anschluss für beschreibbare USB-Festplatten anschließen. In den meisten Fällen besitzt der Anschluss die Kennzeichnung *USB HDD/USB REC* oder Ähnliches. Prüfen Sie bitte das Handbuch Ihres Fernsehgeräts, um sicherzustellen, dass Sie das RikikiTV an den korrekten USB-Anschluss angeschlossen haben.

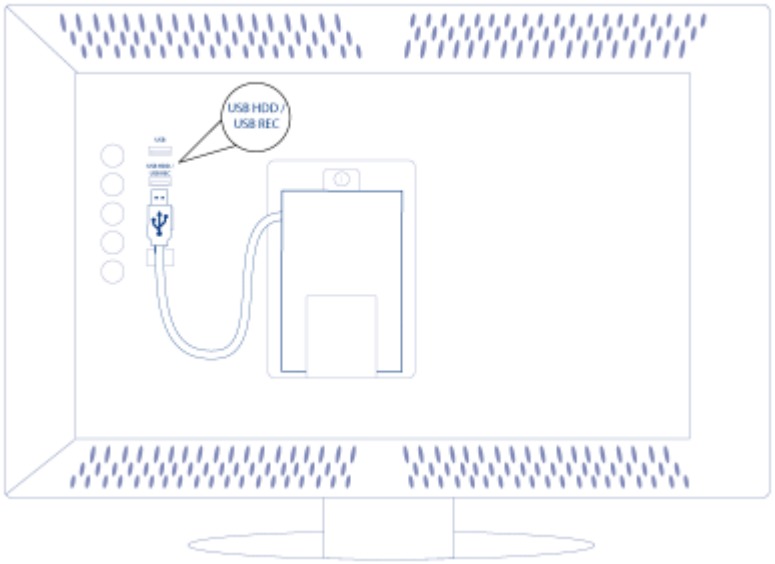

Kabelführung: Sie können das Kabel bei Bedarf um den Clip wickeln.

SCHRITT 3 - FERNSEHMENÜ

Ihr Fernsehgerät steuert alle Programmaufnahmen zum RikikiTV über die Fernbedienung. Konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihres Fernsehgeräts für Details zur Vorbereitung der Aufnahme und Wiedergabe mit RikikiTV. Zusätzliche Informationen zu bestimmten Fernsehmodellen finden Sie unter RikikiTV-Einrichtung

Haben Sie Fragen? Zusätzliche Hilfestellungen finden Sie unter Hilfe erhalten.

RIKIKI TV-INSTALLATION MIT AUDIO-/VIDEOGERÄTEN

Das RikikiTV ist auch mit Audio-/Videogeräten kompatibel, die einen USB-Port besitzen. Dazu zählen digitale TV-Empfänger, Internet-TV-Boxen, Blu-ray-Player, Spielekonsolen und andere Mediaplayer. Eine vollständige Auflistung aller mit RikikiTV kompatiblen Geräte finden auf unserer RikikiTV-Kompatibilitätsliste.

Konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihres Audio-/Videogeräts für Anweisungen zur Installation von USB-Festplatten wie das RikikiTV.

ABMELDEN DES LAUFWERKS

Ihr Fernseh- oder Audio-/Videogerät könnte erfordern, dass Sie das RikikiTV vor dem Trennen des USB-Kabels abmelden. Prüfen Sie bitte die Abmeldeprozedur im Handbuch Ihres Fernseh- oder Audio-/Videogeräts.

HILFE ERHALTEN

Sollten Sie Probleme mit Ihrem LaCie Produkt haben, suchen Sie bitte in der folgenden Tabellen-Liste nach verfügbaren Lösungen und Ressourcen.

Auftrag	Quelle	Beschreibung	Ort
1	Schnellinstallationsanleitung	Kurz zusammengefasste Schritte zur Installation und Inbetriebnahme Ihres Produkts	Als Broschüre oder Zubehörbox in Ihrer Produktverpackung oder als PDF von der Produktseite herunter zu laden
2	Abschnitt zur Anwenderbetreuung	Themen zur interaktiven Fehlersuche für die häufigsten Probleme	www.lacie.com/support/, wählen Sie Ihr Produkt, klicken Sie dann auf die Registerkarte „Fehlersuche“
3	Bedienungshandbuch	Enthält häufige Themen zur Störungs-Suche	Siehe**Themen zur Fehlersuche**unten
4	Kunden-Betreuung	Richten Sie unter lacier.com ein Konto ein, registrieren Sie Ihr Produkt und füllen Sie ein Betreuungs-Ticket aus	Kontoeinrichtung hier: www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff

Hinweis: Bei LaCie sind wir bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden bereichern. Damit LaCie den bestmöglichen Kundendienst bieten kann, möchten wir Sie dazu anregen, unter www.lacie.com/us/mystuff/login.htm? logout&rtn=mystuff. Sie können uns so wichtige Rückmeldungen geben und erhalten von uns aktuelle Informationen zu Ihrem LaCie-Gerät.

FEHLERBEHEBUNG

Hinweis zur Gerätekompatibilität: Konsultieren Sie bei Fragen hinsichtlich der Kompatibilität zwischen Ihrem Fernsehgerät bzw. Audio-/Videogerät und dem RikikiTV unsere RikikiTV-Kompatibilitätsliste.

Hinweis: Die interaktive Fehlerbehebung, eine sehr effektive Möglichkeit, Probleme mit Ihrem Produkt zu beheben, ist unter www.lacie.com/support/ verfügbar. Wählen Sie Ihr Produkt und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte „Fehlerdiagnose“.

Anfangsinstallation

Problem: Ich bin mir nicht sicher, ob mein Fernsehgerät mit dem RikikiTV und dem universellen Montageset funktioniert.

Frage: Wie weiß ich, ob RikikiTV mit meinem Fernsehgerät kompatibel ist?

Antwort: Konsultieren Sie unsere RikikiTV-Kompatibilitätsliste, um zu bestimmen, ob Ihre Entertainment-Ausrüstung mit einer USB-Festplatte funktioniert. Wenn Sie Ihr Gerät nicht auf unserer Liste finden, konsultieren Sie das Handbuch Ihres Fernseh- oder Audio-/Videogeräts hinsichtlich der Kompatibilität mit USB-Festplatten.

Frage: Mein Fernsehgerät verfügt bereits über eine VESA-Schraube in der verfügbaren Buchse. Soll ich dennoch die Schraube aus dem universellen Montageset des RikikiTV verwenden?

Antwort: Einige Fernsehmodelle könnten bereits über die richtige VESA-Schraube in der Buchse verfügen. Wenn Ihr Fernsehgerät bereits eine VESA-Schraube besitzt, empfiehlt LaCie, dennoch eine der Schrauben aus dem universellen Montageset von RikikiTV zu verwenden. Prüfen Sie das Handbuch Ihres Fernsehgeräts auf Anweisungen zum Entfernen und Einsetzen der VESA-Schraube, damit Sie das RikikiTV installieren können.

Frage: Ich kann keine verfügbare Buchse finden, um den universellen Montageclip an der Rückseite meines Fernsehgeräts anzubringen. Wie montiere ich das RikikiTV?

Antwort: Fast alle modernen Fernsehgeräte besitzen Buchsen, die den VESA-Standard zur Montage von Wand- und/oder universellen Montagesets wie das für Ihr RikikiTV erfüllen. Einige Modelle könnten bereits über die richtige VESA-Schraube in der Buchse verfügen. Wenn Ihr Fernsehgerät bereits eine VESA-Schraube besitzt, empfiehlt LaCie, dennoch eine der Schrauben aus dem universellen Montageset von RikikiTV zu verwenden. Prüfen Sie das Handbuch Ihres Fernsehgeräts auf Anweisungen zum Entfernen und Einsetzen der VESA-Schraube, damit Sie das RikikiTV installieren können.

Frage: Mein Fernsehgerät wird an der Wand angebracht. Wie kann ich das RikikiTV an der Rückseite meines Fernsehgeräts befestigen?

Antwort: Die Wandmontagehalterung verwendet eine oder mehrere VESA-Buchsen, um das Gewicht des Fernsehgeräts zu tragen. Deshalb empfiehlt LaCie dringend, dass Sie vor der Demontage Ihres Fernsehgeräts von der Wand das Handbuch des Fernsehgeräts konsultieren, um für die Montage von RikikiTV Informationen zu verfügbaren VESA-Buchsen auf der Geräterückseite zu erhalten. Sie müssen eine verfügbare VESA-Buchse haben, um das universal Montageset anzubringen.

Ein weiteres Problem bei Fernsehgeräten, die an der Wand montiert sind, ist der Abstand zwischen der

Geräterückseite und der Wand. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Platz haben, um das universelle Montageset des RikikiTVs unterzubringen. Wenn der Abstand zu gering ist, könnte die Montage des Clips dazu führen, dass das Fernsehgerät von der Wand absteht.

Problem: Kompatibilität mit Audio-/Videogeräten

Frage: Mein Blu-ray-Player/Empfangsgerät für Kabelfernsehen/Spielesystem/Mediaplayer besitzt einen USB-Anschluss. Kann ich das RikikiTV an mein Gerät anschließen?

Antwort: Konsultieren Sie unsere RikikiTV-Kompatibilitätsliste, um zu bestimmen, ob Ihre Entertainment-Ausrüstung mit einer USB-Festplatte funktioniert. Wenn Sie Ihr Gerät nicht auf unserer Liste finden, konsultieren Sie das Handbuch Ihres Fernseh- oder Audio-/Videogeräts hinsichtlich der Kompatibilität mit USB-Festplatten.

Problem: Ich kann nicht auf mein RikikiTV aufnehmen.

Frage: Ist das RikikiTV ordnungsgemäß an Ihr Fernseh- oder Audio-/Videogerät angeschlossen?

Antwort: Wenn Sie das RikikiTV nicht an Ihr Fernseh- oder Audio-/Videogerät angeschlossen haben, folgen Sie den einfachen Anweisungen unter Anschließen des Geräts.

Stellen Sie nach der Herstellung einer USB-Verbindung sicher, dass Ihr Fernseh- oder Audio-/Videogerät das RikikiTV erkennt. Im Bildschirmmenü Ihres Fernseh- oder Audio-/Videogeräts sollte die Aufnahmeoption enthalten sein. Konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihres Entertainment-Systems für weitere Informationen zur Aufnahme.

Frage: Sind beide Enden des USB-Kabels ordnungsgemäß an das RikikiTV bzw. an Ihr Fernseh- oder Audio-/Videogerät angeschlossen?

Antwort: Wenn Ihr Fernseh- oder Audio-/Videogerät weiterhin das RikikiTV nicht erkennt, überprüfen Sie die Enden des USB-Kabels. Überprüfen Sie dabei, ob beide Enden des USB-Kabels an ihren jeweiligen Ports angeschlossen sind.

Sie können auch versuchen, jedes Kabelende herauszuziehen, 10 Sekunden zu warten und es wieder anzuschließen.

Frage: Haben Sie das USB-Kabel an den korrekten USB-Anschluss Ihres Fernseh- oder Audio-/Videogerät angeschlossen?

Antwort: Kompatible Fernseh- und Audio-/Videogeräte besitzen normalerweise einen einzelnen USB-Anschluss für beschreibbare USB-Festplatten wie das RikikiTV. In den meisten Fällen besitzt der Anschluss die Kennzeichnung *USB HDD/USB REC* oder Ähnliches. Prüfen Sie bitte das Handbuch Ihres Fernseh- oder Audio-/Videogeräts, um sicherzustellen, dass Sie das RikikiTV an den korrekten USB-Anschluss angeschlossen haben.

Frage: Haben Sie das RikikiTV als beschreibbare USB-Festplatte auf Ihrem Fernseh- oder Audio-/Videogerät konfiguriert?

Antwort: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie bestimmte Parameter im Bildschirmmenü Ihres Fernseh- oder Audio-/Videogeräts konfigurieren müssen, um die Aufnahme auf dem RikikiTV zu aktivieren. Konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihres Fernseh- oder Audio-/Videogeräts für Anweisungen zur Navigation im Bildschirmmenü. Weitere Hilfe finden Sie unter RikikiTV-Einrichtung.

RikikiTV: Fernsehgerät und Computer

Problem: RikikiTV funktioniert ordnungsgemäß für mein Fernsehgerät aber nicht für meinen Computer.

Frage: Haben Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung im Benutzerhandbuch der Rikiki-Festplatte gelesen?

Antwort: Konsultieren Sie bitte den Abschnitt Rikiki-Festplatte – Hilfe erhalten, wenn Sie Fragen zum Anschluss von RikikiTV an einen Computer haben. Sie können auch den Kundendienst von LaCie nutzen, um zusätzliche Tipps zu Installation und Betrieb zu erhalten.

Frage: Hat Ihr Fernsehgerät das RikikiTV während der Einrichtung formatiert und konfiguriert?

Antwort: Die meisten Fernsehgeräte passen angeschlossene USB-Festplatten an oder formatieren sie, um darauf aufzunehmen. Fernsehgeräte verwenden dazu oft ein einzigartiges Dateisystem, das nicht von allen Betriebssystemen erkannt wird. Prüfen Sie das Handbuch Ihres Fernsehgeräts auf weitere Informationen zum verwendeten Dateisystem und dessen Kompatibilität mit Computern.

Frage: Haben Sie zwei Partitionen auf dem RikikiTV erstellt?

Antwort: In den meisten Fällen unterstützen Fernsehgeräte Festplatten mit mehreren Partitionen. So können Sie beispielsweise das RikikiTV mit zwei Partitionen konfigurieren: die erste für die Nutzung mit Ihrem Fernsehgerät und die zweite zum Speichern von Dateien von Ihrem Computer.
Beachten Sie bitte, dass eine wachsende Anzahl an Fernsehgeräten die Wiedergabe der meisten gängigen Multimediadateiformate unterstützt. Sie können dadurch Videos und Fotos von Ihrem Computer auf der zweiten Partition speichern und sie auf Ihrem Fernsehgerät wiedergeben. Prüfen Sie bitte das Handbuch Ihres Fernsehgeräts auf die Kompatibilität mit mehreren Festplattenpartitionen und die Wiedergabe von Multimediadateien.

Das RikikiTV ist standardmäßig mit FAT32 formatiert, da es mit den meisten Betriebssystemen und Entertainment-Geräten kompatibel ist. Anweisungen zur Formatierung des RikikiTV auf Ihrem Computer finden Sie im Abschnitt Optionales Formatieren und Partitionieren des Benutzerhandbuchs Ihrer Rikiki-Festplatte.

WARNHINWEISE

Wichtige Informationen zur Haftbarkeit: Das LaCie RikikiTV wurde für die einfache Integration in Ihr Fernsehgerät entwickelt. Wenn Sie sich bei dieser Installation jedoch unsicher sind, wenden Sie sich an einen Experten. LaCie ist in keinem Fall für Schäden an Ihrem Fernsehgerät oder Verletzungen von Personen vor, während oder nach der Installation des enthaltenen universellen Montagesets haftbar und übernimmt keinerlei Verantwortung dafür.

Vorsicht: Änderungen, die vom Hersteller nicht genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebsgenehmigung führen.

Wichtige Informationen: Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs einer LaCie-Festplatte haftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet LaCie für die Wiederherstellung dieser Daten. Um Datenverlust zu vermeiden, empfiehlt LaCie dringend, ZWEI Kopien Ihrer Daten zu erstellen, beispielsweise eine Kopie auf Ihrer externen Festplatte und eine zweite Kopie auf Ihrer internen Festplatte, einer weiteren externen Festplatte oder einem anderen Wechselspeichermedium. Weitere Informationen zur Datensicherung finden Sie auf unserer Website.

Wichtige Informationen: 1 Terabyte (TB) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 Byte. Der insgesamt verfügbare Speicher ist von der Betriebsumgebung abhängig (in der Regel bis zu 10 Prozent pro TB weniger).

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

- Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und beachten Sie die Angaben zur Geräteinstallation genau.
- Öffnen Sie die Festplatten nicht und versuchen Sie nicht, sie zu zerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen. Führen Sie niemals metallische Objekte in die Festplatte ein, da dies einen elektrischen Schlag, Feuer, einen Kurzschluss oder gefährliche Emissionen verursachen kann. Die LaCie-Festplatte enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, lassen Sie es von einem qualifizierten Mitarbeiter des technischen Kundendienstes von LaCie überprüfen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit (z. B. Regen) aus und halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Behälter auf die LaCie-Festplatte, da deren Inhalt in die Öffnungen des Geräts gelangen könnte, wodurch sich die Gefahr eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder Verletzungen erhöht.

ALLGEMEINE VERWENDUNGSHINWEISE

- Setzen Sie die LaCie-Festplatte keinen Temperaturen aus, die außerhalb des Bereichs von 5 °C bis 30 °C liegen. Die nicht kondensierende Betriebsluftfeuchtigkeit darf nicht mehr als 10-80 % und die nicht kondensierende Lagerluftfeuchtigkeit nicht mehr als 5-90 % betragen. Dadurch könnte die LaCie-Festplatte beschädigt oder das Gehäuse verformt werden. Stellen Sie die LaCie-Festplatte nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus (auch nicht durch ein Fenster). Auch sehr kalte Umgebungen können zu Schäden an der LaCie-Festplatte führen.
- Kühlung für Höhen bis 2.000 Meter geeignet.
- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die LaCie-Festplatte aus. Wenn Sie ein Problem entdecken, schlagen Sie in diesem Handbuch im Kapitel „Fehlerbehebung“ nach.
- Halten Sie die LaCie-Festplatte bei der Verwendung oder Lagerung möglichst frei von Staub. Staub kann sich im Inneren des Geräts bzw. an den Schaltungen ansammeln und die Gefahr von Schäden oder Funktionsstörungen erhöhen.
- Reinigen Sie die Oberfläche der LaCie-Festplatte niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten. Diese Produkte können das Gehäuse des Geräts verformen und ausbleichen. Reinigen Sie das Gerät stattdessen mit einem weichen, trockenen Tuch.

GARANTIEINFORMATIONEN

Die Standardgarantien variieren je nach Produkt. Um den Garantiestatus Ihres Produkts zu überprüfen und zu erfahren, welche Standardgarantie dafür gilt, geben Sie auf www.lacie.com/support/ die Seriennummer des Produkts ein. Wenn unter dem Namen Ihres Produkts keine Garantie aufgeführt ist, bedeutet dies, dass die Garantie abgelaufen ist.

GARANTIEERWEITERUNGEN

Wenn Sie Ihren Garantieschutz erweitern möchten, können Sie eines der Garantiepakete Silver, Gold, Platinum Care oder Advanced Exchange erwerben. Nähere Informationen finden Sie unter www.lacie.com/warranties.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Alle LaCie Produkte sind mit einer beschränkten Standardgarantie versehen. Bitte lesen Sie die unten stehenden Bedingungen und Bestimmungen.

Eingeschränkte Garantieerklärung für LaCie-Produkte

LaCie („LaCie“) garantiert dem Erstkäufer je nach Modell für einen Zeitraum von einem (1) Jahr, zwei (2), drei (3) oder fünf (5) Jahren ab dem Datum der Erstlieferung durch LaCie, dass dieses Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Diese Garantie gilt nur unter der Voraussetzung, dass das Gerät sach- und bestimmungsgemäß verwendet und bei Bedarf fachgerecht gewartet und repariert wird. Sollten Sie einen von der oben beschriebenen Garantie gedeckten Mangel am Gerät feststellen, so besteht Ihr Rechtsanspruch einzig und ausschließlich darin, dass LaCie nach eigenem Ermessen (i) das Produkt kostenfrei für Sie repariert oder ersetzt oder, sofern kein repariertes Gerät oder Ersatzgerät verfügbar ist, (ii) Ihnen den Wert Ihres Produkts zum Zeitwert erstattet. Sie erklären sich einverstanden, dass das von LaCie gelieferte Ersatzprodukt nach LaCies eigenem Ermessen ein neues Produkt oder aber ein neuwertiges, repariertes Produkt sein kann. Um Ihren in dieser Erklärung beschriebenen Garantieanspruch geltend zu machen, müssen Sie das Produkt innerhalb des Garantiezeitraums an den Hersteller zurücksenden und dem zurückgesendeten Produkt folgende Dokumentation beifügen: (i) eine Kopie Ihres Originalkaufbeleges als Beleg für die Garantie; (ii) eine Warenrücksendenummer (RMA-Nummer); (iii) Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer; (iv) eine Kopie des Kaufbeleges oder Lieferscheins, in der die entsprechenden LaCie-Seriennummern ausgewiesen sind, als Nachweis für den Erstkauf bei einem Einzelhändler; und (v) eine Beschreibung des Problems. Sämtliche Transportkosten für ein zurückgesendetes Produkt gehen zu Lasten des Kunden. Das Produkt ist innerhalb des Landes, in dem der Erstkauf erfolgt ist, an LaCie zurückzusenden. Diese Garantie gilt ausschließlich für Hardwareprodukte. Software, Medien und Handbücher von LaCie werden lizenziert und unterliegen einer separaten schriftlichen Garantievereinbarung. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt unsachgemäß bzw. nicht bestimmungsgemäß gebraucht wurde oder durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Anwendung beschädigt wurde. Zudem gilt die Garantie nicht, wenn das Produkt ohne Zustimmung von LaCie modifiziert wurde oder wenn die LaCie-Seriennummern entfernt oder unkenntlich gemacht wurden. Hat ein Kunde eine Zusatzgarantie (Advance Care Option, ACO) für dieses Gerät bei LaCie erworben, so gilt die Zusatzgarantie für drei (3) Jahre ab dem Datum der Aktivierung.

MIT AUSNAHME DER OBEN IN DIESER ERKLÄRUNG BESCHRIEBENEN EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE WERDEN SÄMTLICHE PRODUKTE OHNE MÄNGELGEWÄHR VERKAUFT. LACIE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN, IMPLIZITEN ODER GESETZLICHEN GARANTIEN JEGLICHER ART AUS, EINSCHLIESSLICH UNTER ANDEREM STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN ÜBER DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. OHNE EINSCHRÄNKUNG DER ALLGEMEINGÜLTIGKEIT DER VORHERIGEN AUSSAGE GEWÄHRLEISTET LACIE NICHT (1) DIE LEISTUNG DIESES

PRODUKTS ODER DIE ERGEBNISSE AUS DEM GEBRAUCH DIESES PRODUKTS, (2) DASS DAS PRODUKT SICH FÜR DIE ZWECKE DES KUNDEN EIGNET, (3) DASS DAS HANDBUCH FREI VON FEHLERN IST UND (4) DASS WÄHREND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS KEINE DATEN VERLOREN GEHEN. DER KUNDE TRÄGT DAS VOLLE RISIKO BEZÜGLICH DER ERGEBNISSE UND LEISTUNG DES PRODUKTS. DIE OBEN IN DIESER ERKLÄRUNG BESCHRIEBENEN GARANTIEN UND RECHTSANSPRÜCHE VERSTEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZEN JEGLICHE ANDEREN SCHRIFTLICHEN, MÜNDLICHEN, AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN UND RECHTSANSPRÜCHE.

Ausschlüsse und Einschränkungen

Diese einschränkte Garantie gilt nur für von oder für LaCie hergestellte Hardwareprodukte, die durch das Handelszeichen, den Handelsnamen oder das Logo von „LaCie“ gekennzeichnet sind und identifiziert werden können. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für nicht von oder für LaCie hergestellte Hardware oder Software, selbst wenn diese mit LaCie-Hardware verkauft wird oder im Lieferumfang enthalten ist. Andere Hersteller, Lieferanten oder Herausgeber als LaCie können dem Endbenutzer ihre eigenen Garantien bieten. LaCie bietet seine Produkte jedoch, soweit gesetzlich erlaubt, „ohne Mängelgewähr“ an. Von LaCie mit oder ohne den Markennamen „LaCie“ vertriebene Software (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Systemsoftware) wird von dieser einschränkten Garantie nicht abgedeckt. Details zu Ihren Rechten bezüglich der Nutzung finden Sie in der Lizenzvereinbarung, die der Software beiliegt.

LaCie garantiert nicht den ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb des Produkts. LaCie ist nicht für Schäden verantwortlich, die aus einer Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung des Produkts entstehen. Diese Garantie gilt nicht für: (a) Verbrauchsmaterialien, außer bei Schäden aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern; (b) kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Beulen und kaputtes Plastik an Anschlüssen; © durch Verwendung mit Produkten von Drittherstellern entstandene Schäden; (d) Schäden, die durch Unfall, unsachgemäße oder falsche Nutzung, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben oder andere externe Ursachen verursacht wurden; (e) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts außerhalb des von LaCie beschriebenen gestatteten oder vorgesehenen Nutzungsumfangs entstanden sind; (f) bei der Wartung (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) verursachte Schäden, wenn diese nicht durch Vertreter von LaCie oder von LaCie autorisierte Service-Provider durchgeführt wurde; (g) Produkte oder Teile, die ohne schriftliche Genehmigung von LaCie modifiziert wurden, um die Funktion oder die Kapazität zu ändern oder (h) Produkte, deren LaCie-Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

Kein Händler, Agent oder Mitarbeiter von LaCie ist befugt, diese Garantie zu modifizieren, zu erweitern oder zu ergänzen.

Für den Verlust, die Beschädigung oder Vernichtung von Daten während des Betriebs einer LaCie-Festplatte haftet ausschließlich der Benutzer. In keinem Fall haftet LaCie für die Wiederherstellung dieser Daten. Um Datenverlust zu vermeiden, empfiehlt LaCie dringend, ZWEI Kopien Ihrer Daten zu erstellen, z. B. eine Kopie auf Ihrer externen Festplatte und eine zweite Kopie auf Ihrer internen Festplatte, einer weiteren externen Festplatte oder einem anderen Wechselspeichermedium. LaCie bietet ein umfassendes Sortiment an CD- und DVD-Laufwerken. Sollten Sie weitere Informationen zur Datensicherung wünschen, so finden Sie diese auf unserer Website.

LACIE HAFTET NICHT FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERLETZUNG DER GARANTIE ODER AUFGRUND EINER RECHTSTHEORIE ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH GEWINNEINBUSSEN, AUSFALLSZEITEN, GOODWILL, SACHSCHÄDEN ODER ERSATZ VON ANLAGEN UND SACHEIGENTUM SOWIE KOSTEN FÜR DIE WIEDERHERSTELLUNG, NEUPROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION VON PROGRAMMEN ODER DATEN, DIE AUF LACIE-PRODUKTEN GESPEICHERT SIND ODER MIT LACIE-PRODUKTEN VERWENDET WERDEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN LACIE DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN BEKANNT WAR.

In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Einschränkung stillschweigender Garantien oder der Haftung für zufällige oder Folgeschäden nicht zulässig. Daher gelten die oben beschriebenen Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise für Sie nicht. Durch diese Garantie werden Ihnen spezifische Rechtsansprüche gewährt. Möglicherweise haben Sie je nach Ihrem Land oder Ihrer Region weitere zusätzliche Rechte.

Durch das Öffnen der Verpackung, den Gebrauch dieses Produkts oder die Einsendung der beiliegenden Registrierungskarte erkennen Sie an, dass Sie diesen Vertrag gelesen und akzeptiert haben. Sie erklären sich ferner einverstanden, dass dieser Vertrag der einzige und vollständige Vertrag zwischen Ihnen und uns ist und

sämtliche anderen mündlichen oder schriftlichen Angebote oder früheren Verträge und Vereinbarungen sowie die gesamte Kommunikation zwischen unseren beiden Parteien bezüglich des Vertragsgegenstands dieses Vertrags außer Kraft setzt.

Lesen Sie alle Informationen bezüglich der Garantie und die Sicherheitshinweise zum Gebrauch Ihres neuen LaCie-Produkts im Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Für in den USA gekaufte Produkte können Sie sich unter der Adresse 22985 NW Evergreen Parkway, Hillsboro, Oregon 97124, USA an LaCie wenden. E-Mail: sales@lacie.com. Website: www.lacie.com. Kundendienst: +1 503 844 4503.

Dead-on-arrival-Service (DOA)

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein neu gekauftes Produkt von LaCie in nicht funktionstüchtigem Zustand geliefert wird. Wir arbeiten daran, derartige Probleme zu vermeiden, doch leider lassen sich solche Situationen nicht vollständig ausschließen. Sollte innerhalb von 15 Kalendertagen nach dem Kauf ein Problem mit Ihrem neuen LaCie-Produkt auftreten, so bitten wir Sie, das Produkt dort zurückzugeben, wo Sie es ursprünglich gekauft haben. Sie müssen einen Kaufbeleg vorlegen.

Zusatzgarantie (Advance Care Option)

Für sämtliche Produkte mit einer 3-jährigen Garantie kann eine Zusatzgarantie mit LaCie vereinbart werden, die so genannte Advance Care Option. Diese Zusatzgarantie kann innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum Ihres LaCie-Produkts separat über das Internet erworben werden. Bei der Online-Bestellung müssen Sie Ihren Kaufbeleg als Nachweis bereithalten. Durch die Advance Care Option verlängert sich die ursprüngliche Garantiezeit nicht.

Im Rahmen dieser Zusatzgarantie tauscht LaCie ein Produkt jedoch aus, ohne dass Sie es zuvor zurücksenden müssen. So wird die Unterbrechung Ihrer Arbeitsabläufe auf ein Mindestmaß reduziert. Abhängig vom Ergebnis der Überprüfung durch LaCie wird ein Teil des Produkts oder das gesamte Produkt ausgetauscht. Möglicherweise erhalten Sie ein erneuertes Produkt in einer neutralen Verpackung (keine Verkaufsverpackung). LaCie übernimmt alle Frachtkosten.

Zuvor muss auf der LaCie-Website die Seriennummer des Produkts angegeben werden. Um die Advanced Care Option zu garantieren, muss auch Ihre Kreditkartennummer angegeben werden. Wenn das Produkt nicht innerhalb von 21 Kalendertagen ab dem Lieferdatum des Ersatzprodukts zurückgeschickt wird, wird Ihnen der volle Preis eines neuen vergleichbaren Produkts berechnet.

LaCie kann diese optionale Zusatzgarantie nur in Ländern anbieten, in denen sich eine lokale LaCie-Niederlassung befindet.

Warnhinweis für Kunden

Bitte erstellen Sie eine Sicherheitskopie Ihrer Daten, bevor Sie Ihre Festplatte zur Reparatur bei LaCie einsenden. LaCie kann unter keinen Umständen die Integrität von Daten gewährleisten, die auf einer zurückgegebenen Festplatte verbleiben. Wir machen keine Zusicherung bezüglich der Wiederherstellung von Daten und haften nicht für den Verlust von Daten auf Festplatten oder Speichermedien, die an LaCie zurückgegeben wurden.

Sämtliche an LaCie zurückgegebenen Produkte müssen sicher in ihrer Originalverpackung verpackt sein und das Porto ist vom Kunden im Voraus zu bezahlen. Dies gilt nicht für Produkte, für die die Zusatzgarantie Advance Care Option abgeschlossen wurde.

RECHTLICHE HINWEISE

HINWEISE ZUM COPYRIGHT

Copyright © 2012 LaCie. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von LaCie weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, wiedergegeben, abrufbar gespeichert oder in irgendeiner Form, sei es elektronisch, mechanisch, als Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise, übermittelt werden.

ÄNDERUNGEN

Der Inhalt dieses Handbuchs dient nur zu Ihrer Information und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde sorgfältig auf Genauigkeit geachtet. LaCie übernimmt jedoch keine Haftung für falsche oder fehlende Informationen in diesem Dokument oder für die Verwendung der enthaltenen Informationen. LaCie behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder das Produkthandbuch ohne Vorbehalt zu ändern oder zu überarbeiten. LaCie ist nicht verpflichtet, auf solche Änderungen oder Überarbeitungen hinzuweisen.

ERKLÄRUNG ZU HOCHFREQUENZSTÖRUNGEN IM SINNE DES FCC-VERFAHRENS (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION, AMERIKANISCHE ZULASSUNGSBEHÖRDE IM FERNMELDEWESEN)

Das Gerät erfüllt nachweislich die Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation im Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie. Diese wird möglicherweise vom Gerät abgestrahlt. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Bei einer Störung des Radio- oder Fernsehempfangs durch dieses Gerät (durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellbar) sollten Sie eine der folgenden Maßnahmen ergreifen:

1. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder bringen Sie sie an einem anderen Ort an.
2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
3. Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an Steckdosen unterschiedlicher Stromkreise an.
4. Ziehen Sie den Händler oder einen qualifizierten Radio- und Fernsehtechniker zurate.

FCC – Vorsicht: Änderungen, die nicht ausdrücklich vom verantwortlichen Hersteller oder der zuständigen amtlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, auch Störungen, die beim Betrieb unerwünschte Folgen haben können.

Wichtige Informationen: FCC-Erklärung zur Strahlungsbelastung: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für die Strahlungsbelastungswerte gemäß der oben genannten FCC-Vorschriften für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Strahlungselement und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Das Übertragungsgerät darf sich nicht am selben Ort befinden bzw. nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Übertragungsgerät betrieben werden.

Die Verfügbarkeit bestimmter Kanäle und/oder Betriebsfrequenzbereiche ist abhängig vom jeweiligen Land; die Firmware ist werkseitig für den vorgesehenen Bestimmungsort programmiert. Auf die Firmwareeinstellungen kann vom Endbenutzer nicht zugegriffen werden.

WEEE

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Produktverpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, Altgeräte an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte und Elektroschrott abzugeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung von entsorgten Altgeräten hilft, natürliche Ressourcen einzusparen, und dient dem Schutz von Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über zugelassene Sammelstellen zur Wiederverwertung erhalten Sie bei Ihrer Kommunalbehörde, dem örtlichen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

MARKEN

Apple, Mac und Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista und Windows 7 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

CANADA COMPLIANCE STATEMENT (RECHTSHINWEIS FÜR KANADA)

Dieses Gerät der Klasse B für digitale Geräte entspricht allen Anforderungen der kanadischen Vorschriften für störungserzeugende Geräte (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations).

JAPAN COMPLIANCE STATEMENT (RECHTSHINWEIS FÜR JAPAN)

Das vorliegende Produkt ist ein Produkt der Klasse B nach den Normen des VCCI (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment). Wenn dieses Gerät in der Nähe eines Rundfunk-/Fernsehgeräts eingesetzt wird, kann es Funkstörungen verursachen. Installieren Sie das Gerät gemäß der Anleitung im Handbuch.

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS FÜR DIE CE-ZERTIFIZIERUNG

Wir, LaCie, erklären hiermit, dass dieses Produkt den folgenden europäischen Normen und Richtlinien entspricht: Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG); Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG